


T240 TBXL - 11101006

1. Utrustning

Följande tillbehör krävs vid installation:

- **Monteringshållare TB/TBK** (11216122): Fästs på arbetsbord.
- **Flänsmutternyckel Rund** (11216032): Används för PG21-muttrar. Passar 3/8"-spärrskaft.
- **Täthetstest Telecombox 240/450** (11216116).

2. Komponentöversikt

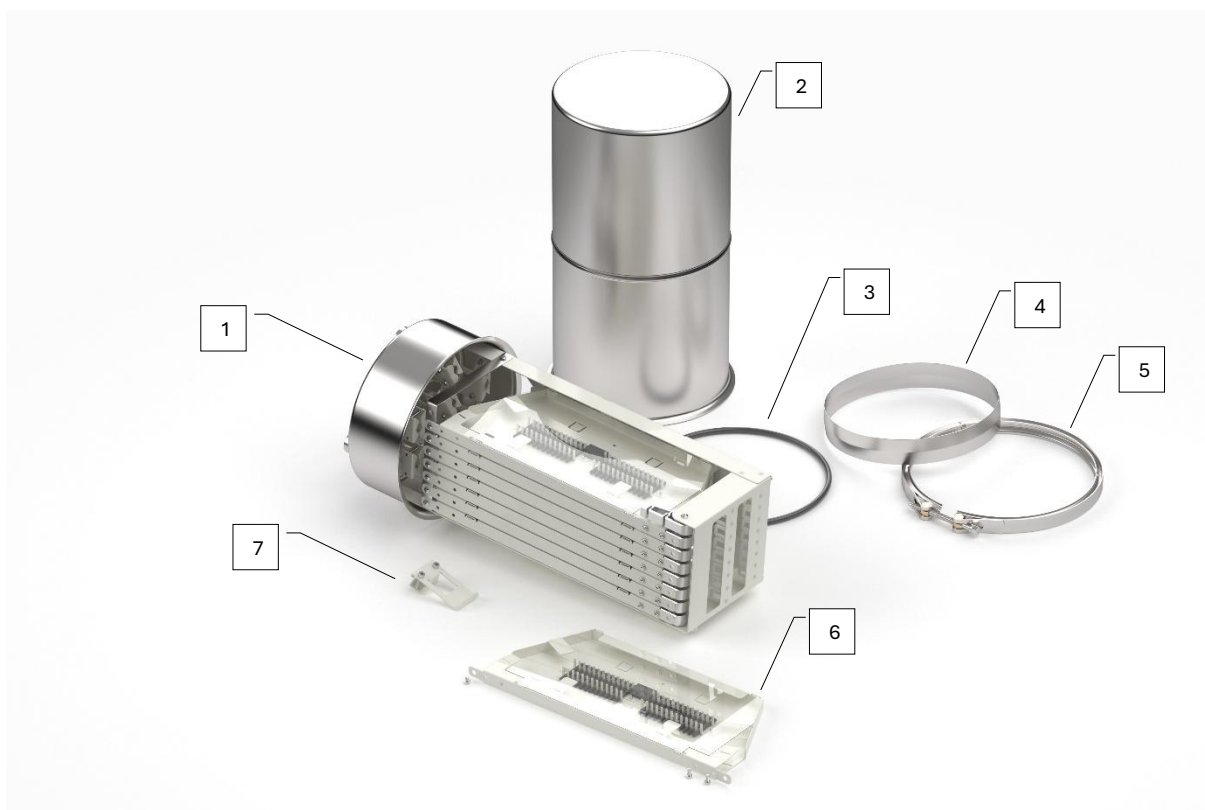

Pos 1 – TBXL bottendel

Pos 2 – Överdel 450

Pos 3 – O-ring

Pos 4 – Styrning

Pos 5 – V-klamma


Pos 6 – Kasset

Pos 7 - Dragavlastare

3. Installation

1. Demontera TBXL:

- Ta av locket, V-klamma, O-ring och styrning.
- Skruva loss kassetterna (se röd pil, Figur 1) och dra försiktigt ut dem. Lägg dem åt sidan.
- Vid behov: Lossa inredningen (Pos 2) och kassetthållaren (Pos 1) från bottendelen för bättre åtkomst.

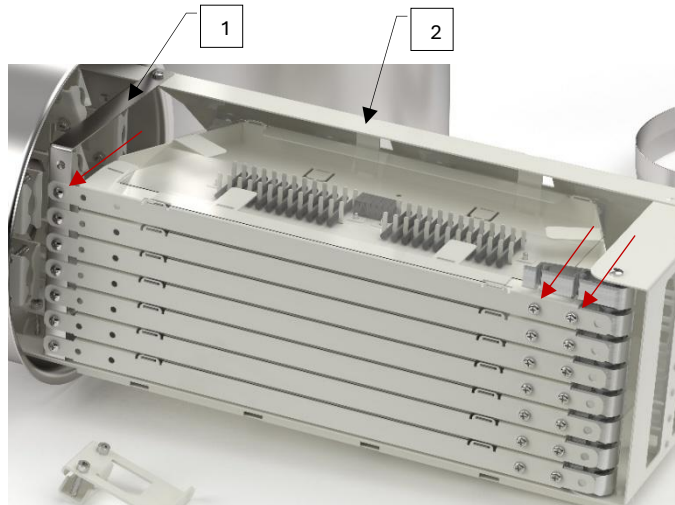

Figur 1

2. Förbered kabeln:

- Trä krympslang över kabeln.
- Mantla av ca 4 m av kabeln och märk upp fibrerna.
- Kapa spårelementet 100 mm från mantelkanten. Om elementet är grovt, minska diametern tills det passar dragavlastaren.



Figur 2

3. Montera kabeln i botten:


- Fäst dragavlastaren på kabeln och sedan i bottendelen, Figur 2.
- Skydda fibrerna mot skav från gångorna med spiralslang eller liknande.

4. Ledning av fiber:

- För fibrerna genom fiberhållare mot kassettfästningen, Figur 3.

5. Återmontera kassetter:

- Börja med nedersta kassetten. Fäst den med två skruvar i gångleden.
- Placera fibrerna i kassetten och kontrollera att de läggs med en mjuk båge.
- Kontrollera rörelsen genom att vrida kassetten fram och tillbaka. Fiber ska inte sträckas.

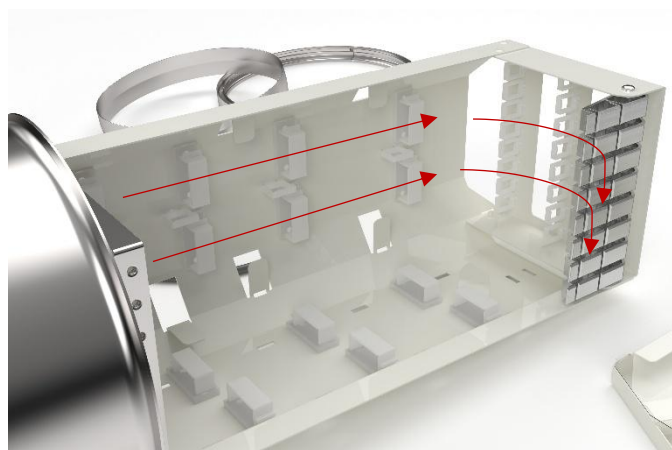

Figur 3

6. Avslut:

- Skarva fibrerna och lägg överskott eller mid-span fiber i fiberhållarna under nedersta kassetten.
- Fäst M4-skruvarna på kassetten vänstra sida, börja uppifrån.