

ARBETS- INSTRUKTION



Tykoflex AB · Box 614 · SE-135 26 Tyresö · Sweden
Tel: +46 8 505 949 00 · Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoflex.se · info@tykoflex.se

Kabelmodul 1U – 11419295

• Allmänt



- Intag av kabel sker bakifrån.
- Inre dragavlastning kan med två lägen per sida anpassas till varje installation.

1. Montera dragavlastning:

- Trä skruvarna genom bulorna i botten underifrån.
- Skruva fast dragavlastare med M5-gänga.
- Lägg i kabeln.
- Fäst dragavlastare med M5 muttrar.

2. Använda utan lock

- Ta av locket och ta bort frontpanelen.
- Vik ut fästena i sidan 90° med till exempel en skruvmejsel. Se Detail A.
- Fäst frontpanelen.

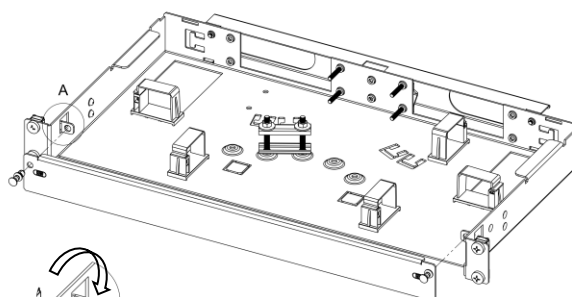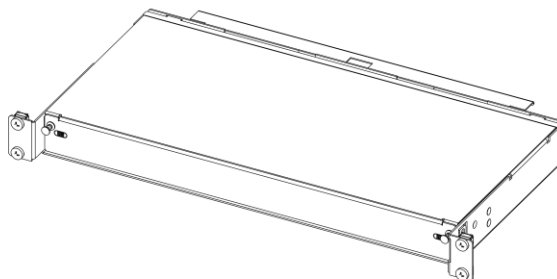

DETAIL A
SCALE 1 : 1

